
BOHÉME

BATHROOMS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и обслуживание

Техническое обслуживание

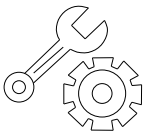

Функциональная проверка
Перед установкой убедитесь в отсутствии утечек в соединениях и исправности работы смесителя. Перед подключением промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения.
Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



Обслуживание
Регулярно проверяйте и очищайте все элементы конструкции. При необходимости заменяйте изношенные детали. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



Очистка
Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань.




Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:

- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Примечание: все модели смесителей, представленные в данном руководстве, запатентованы. Не допускается копирование какой-либо части данного руководства.

Руководство по установке скрытого душевого смесителя с пятиходовым переключателем

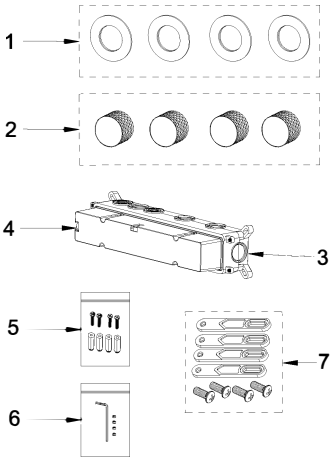


Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	Лицевая панель	4
2	Ручка	4
3	Скрытый корпус	1
4	Защитная втулка	1
5	Комплект винтов	1
6	Шестигранник и пластик. заглушка	1
7	Крепёжный язычок	1

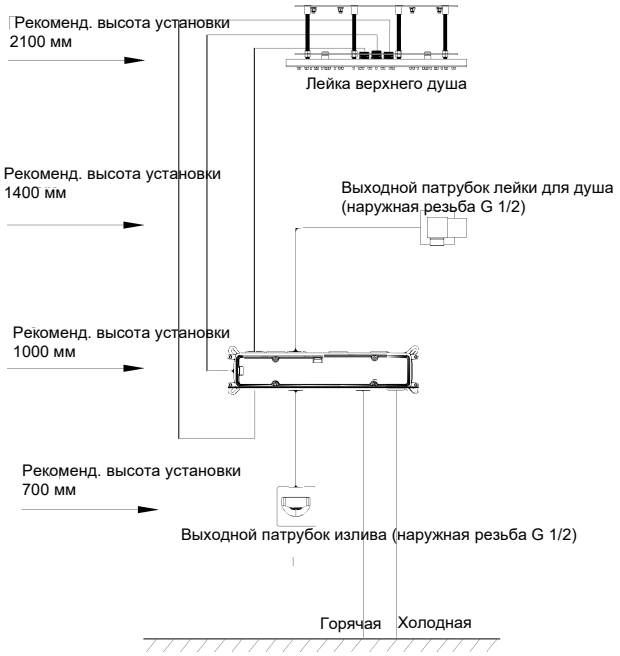

Подключение к трубам подачи воды (справочно)


1. Существует два способа установки скрытого корпуса в стену. См. Вариант 1 и Вариант 2.

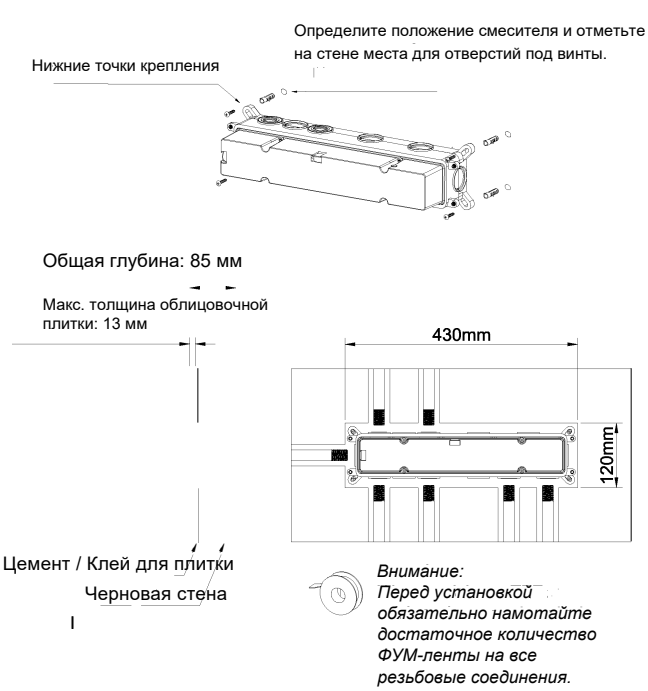

Внимание: Перед установкой обязательно намотайте достаточное количество ФУМ-ленты на все резьбовые соединения.

Вариант 1: Нижнее крепление

1) Перед установкой обратите внимание на размеры/глубину, как показано на рисунке, и подготовьте соответствующее место в стене.
2) Удалите загрязнения с внутренней и внешней сторон.
3) Закрепите скрытый корпус (дет. № 3) в стене с помощью винтов (дет. № 5) через нижние крепежные отверстия.

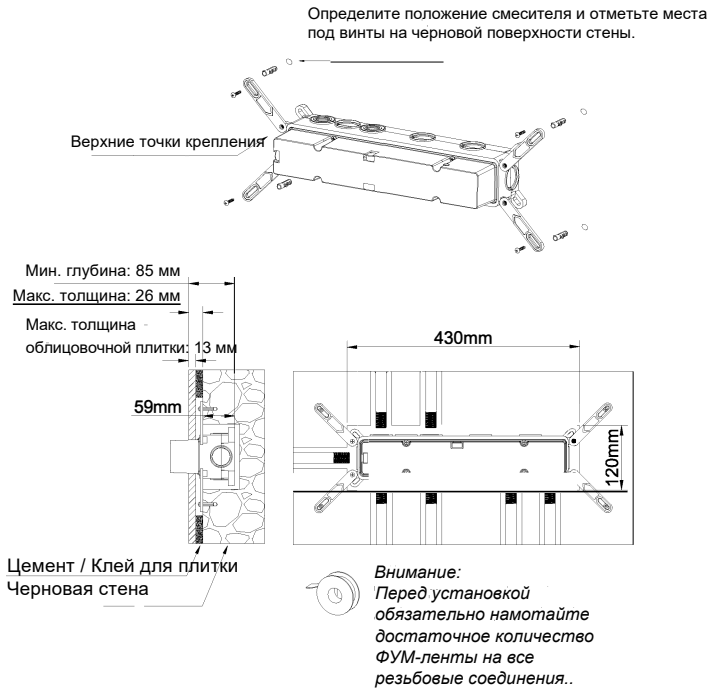


Внимание: Перед установкой обязательно намотайте достаточное количество ФУМ-ленты на все резьбовые соединения..


Вариант 2: Верхнее крепление


1) Перед установкой обратите внимание на размеры/глубину, как показано на рисунке, и подготовьте соответствующее место в стене.
2) Удалите загрязнения с внутренней и внешней сторон.
3) Установите крепёжный язычок (дет. № 7) на скрытый корпус (дет. № 3) через его верхние крепёжные отверстия.
4) С помощью винтов (дет. № 5), пропущенных через отверстия на другом конце крепёжного язычка (дет. № 7), закрепите скрытый корпус (дет. № 3) в стене.
(Примечание: крепёжный язычок теперь прижат к поверхности черновой стены.)

2. Снимите защитную втулку (дет. № 4) со скрытого корпуса (дет. № 3), ослабьте два винта на скрытом корпусе (дет. № 3) против часовой стрелки с помощью отвертки, чтобы открыть обратный клапан (примечание: расход воды увеличивается по мере дальнейшего ослабления винтов). Затем включите воду, чтобы проверить нормальную работу изделия.

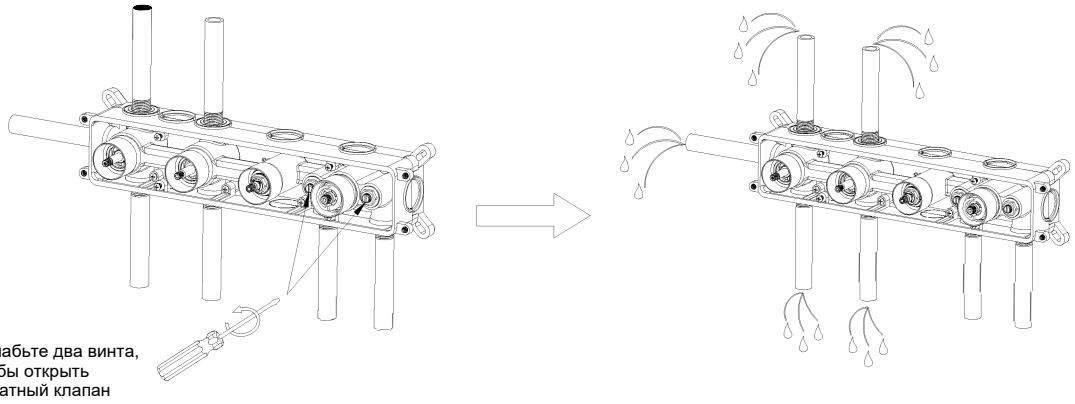


3. Вырежьте отверстие в плитке согласно рекомендованным размерам, показанным на рисунке, затем установите плитку на стену.

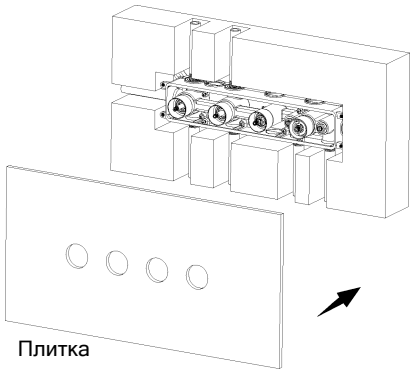

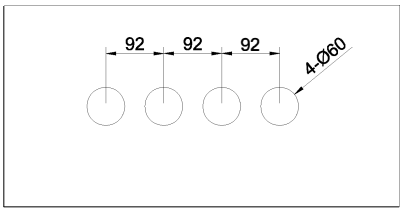

Примечание: Рекомендуемые размеры выреза в плитке (единица измерения: мм)

4. Наденьте четыре лицевые панели (дет. № 1) на скрытый корпус (дет. № 3) в положениях, указанных на рисунке.

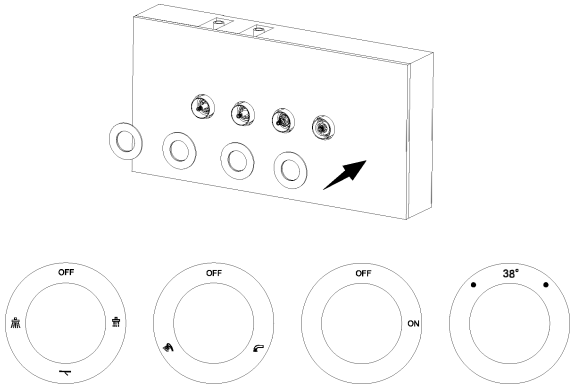

5. Установите четыре ручки (дет. № 2) на картриджи в порядке, показанном на иллюстрации. Зафиксируйте их, затянув винты шестигранным ключом (дет. № 6), затем вставьте на место пластиковые заглушки (дет. № 6). (Готово)

